


### AFMETINGEN

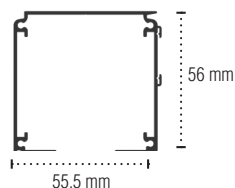


### SPECIFICATIES


	<b>515</b>	<b>516</b>	<b>517</b>	<b>518</b>
• Motor type:	Somfy 5578	Somfy 5579	Somfy 5633	Somfy 5634
• Aansturing:	RTS	RTS	schakelaar of domotica	schakelaar of domotica
• Netstroom:	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
• Koppel:	4 Nm	9 Nm	4 Nm	9 Nm
• Stroomsterkte:	0,4 A	0,5 A	0,4 A	0,5 A
• Omwentelingen:	16 rpm	16 rpm	16 rpm	16 rpm
• Optreksnelheid:	2 m/min	2 m/min	2 m/min	2 m/min
• Minimum breedte:	53 cm	53 cm	49 cm	52 cm
• Maximum breedte:	6 m	6 m	6 m	6 m
• Optreggewicht:	0-7 kg	7-17 kg	0-7 kg	7-15 kg
• Maximum optrekhoogte:	5,5 m	5,5 m	5,5 m	5,5 m
• Sectie van de kabels:	2x 0,75 mm <sup>2</sup>	2x 0,75 mm <sup>2</sup>	3x 0,75 mm <sup>2</sup>	3x 0,75 mm <sup>2</sup>
• Kabellengte:	3 m	3 m	2,5 m	2,5 m
• Afstand buitenzijde 1ste koord:	8 cm (min. 4 cm)	8 cm (min. 4 cm)	8 cm (min. 4 cm)	8 cm (min. 4 cm)
• Thermische beveiliging	ja	ja	ja	ja

### MONTAGERICHTLIJNEN

#### steun 3056

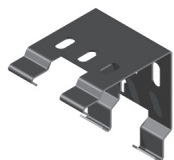

#### plafondmontage




min 5 mm

#### muurmontage



min  
5 mm

### EXPLODED VIEW

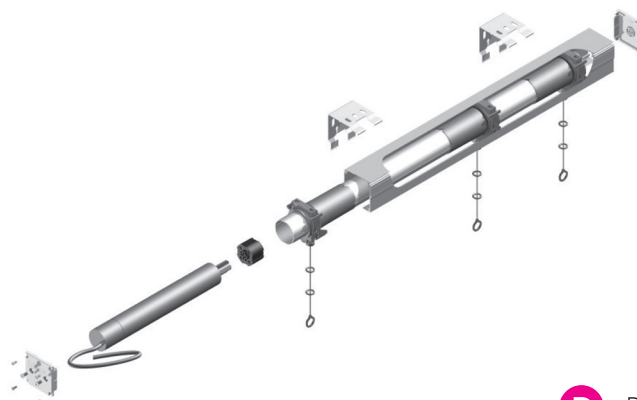

## AANSLUITEN VAN DE MOTOR 515/516

Onze elektrische optreksystemen 515-516 zijn voorzien van een kabel (lengte 3m) met stekker. U kan gebruik maken van deze stekker om uw optreksysteem via een stopcontact te koppelen met het stroomnet.

Meerdere motoren mogen op 1 stroompunt aangesloten worden.

Indien u de stroomkabel wenst in te korten om aan te sluiten aan een elektrische bedrading, dan dient dit steeds te gebeuren door een erkend elektrische installateur.

Nadat u het systeem aan het stroomnet aangesloten heeft kan u met behulp van de bijgeleverde afstandsbediening het systeem in werking stellen.



## AANSLUITEN VAN DE MOTOR 517/518


Het aansluiten van onze elektrische optreksystemen dient te gebeuren door een erkende elektrische installateur.

U kan met behulp van de bediening het systeem in werking stellen.

Indien blijkt dat de motor in de foutieve richting draait, dan dient u de zwarte en de bruine draad in de schakelaar te wisselen.

Nooit 2 motoren op 1 schakelaar aansluiten! Steeds 1 schakelaar per motor voorzien.

### Aansluiting met schakelaar 5504-10

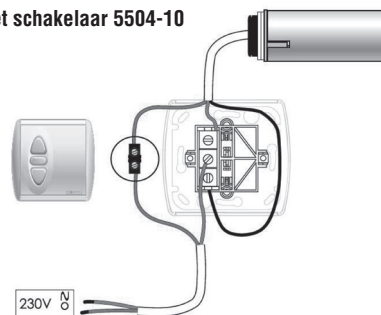

## AFSTELLEN 515/516

Onze optreksystemen zijn voorzien van een 230V motor met ingebouwde ontvanger. Nadat u het systeem gemonteerd heeft, kan u met behulp van de bijgeleverde afstandsbediening het systeem bedienen.

Vooraleer u het systeem bedient, dient u er wel voor te zorgen dat er gewicht (stof) aan de optrekkorden hangt, zo niet worden deze foutief omgewikkeld wat achteraf problemen kan geven !

Zorg ervoor dat u bij het monteren van het optrekgordijn de touwtjes goed aanspant. Knip het overtollige touw af met een reserve van +/- 10cm.

## Motorinstellingen

Indien u een afstandsbediening bestelt, worden de optreksystemen door Decoline reeds voorgeprogrammeerd. De stop aan de bovenzijde ligt ca. 50 cm onder het profiel. De stop aan de onderzijde ligt op het eindpunt van de afgerolde koordjes.

Opmerking: Indien meerdere systemen met 1 afstandsbediening in groep aangestuurd worden, dient ieder systeem afzonderlijk onder spanning gezet te worden tijdens het bijregelen van de posities.

### Somfy afstandsbediening 5514-10



Voorzijde




Achterzijde

## Sluit de spanning aan




- Zet slechts 1 motor tegelijk onder spanning om te programmeren. De reeds geprogrammeerde motoren reageren niet meer op andere kanalen wanneer er contact wordt gemaakt op een ander kanaal met een andere motor.

## Contact maken met de afstandsbediening

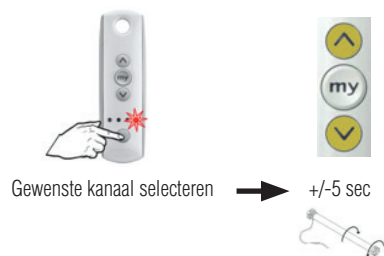


## Boven- en onderpositie instellen

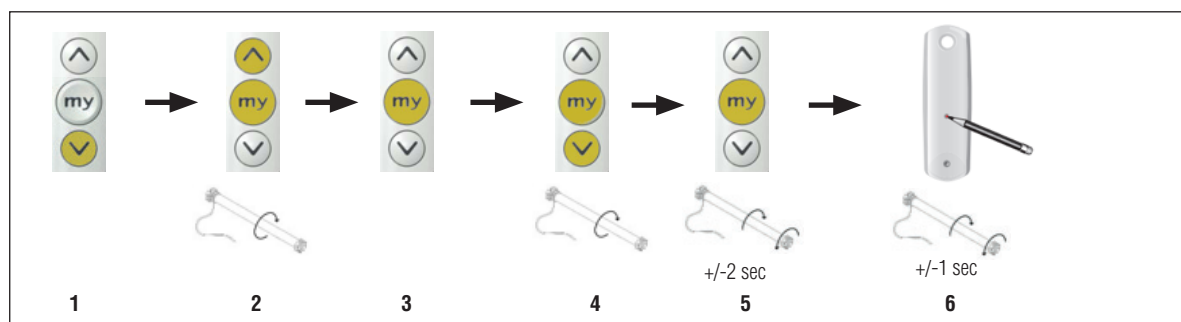


- 1- Druk op de NEER-toets tot het gordijn volledig beneden is.
- 2- Druk gelijktijdig op de OP- en MY-toets. Het gordijn gaat omhoog.
- 3- Druk op de MY-toets en regel bij tot de juiste bovenpositie bereikt is.
- 4- Druk gelijktijdig op de de MY- en NEER-toets. Het gordijn gaat naar beneden en stopt automatisch op de onderpositie.
- 5- Druk op de MY-toets. De motor beweert kort.
- 6- Bevestig de instellingen door de programmeertoets van de afstandsbediening in te drukken tot de motor beweegt.

## Bovenpositie bijregelen

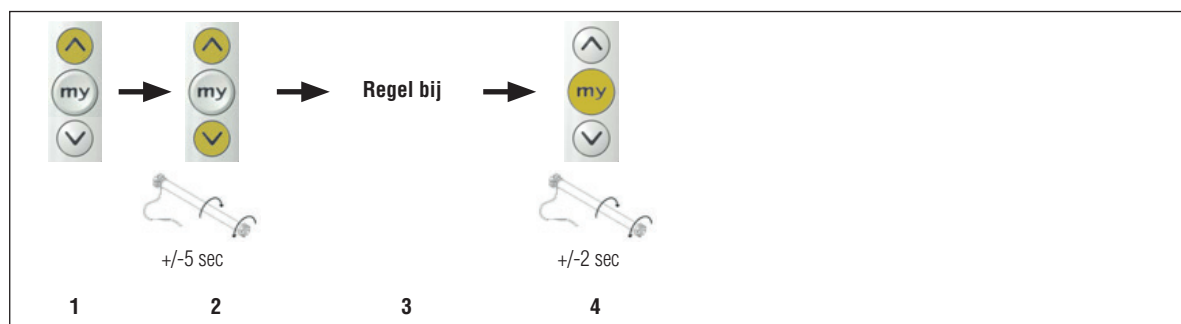

- 1- Ga naar de bovenpositie.
- 2- Druk gelijktijdig op de OP- en NEER-toets. De motor beweegt kort.
- 3- Regel bij tot de gewenste positie.
- 4- Bevestig met de MY-toets. De motor beweegt kort.

## Onderpositie bijregelen

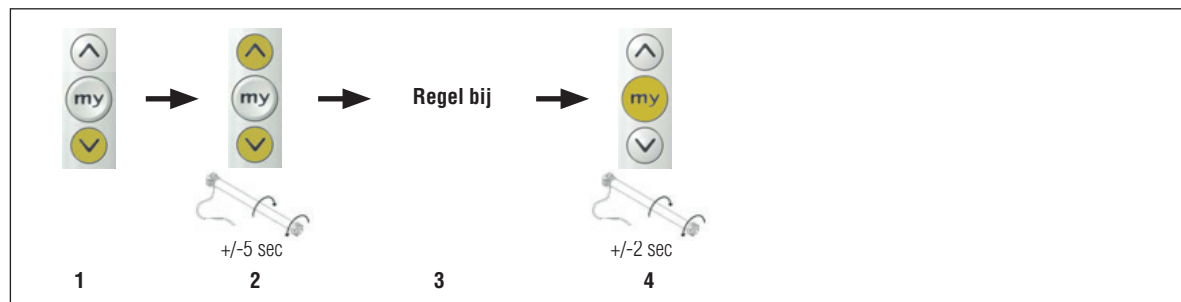

- 1- Ga naar de onderpositie.
- 2- Druk gelijktijdig op de OP- en NEER-toets. De motor beweegt kort.
- 3- Regel bij tot de gewenste positie.
- 4- Bevestig met de MY-toets. De motor beweegt kort.

## Tussenpositie instellen of wijzigen




- 1- Ga naar de gewenste tussenpositie.
- 2- Bevestig met de MY-toets. De motor beweegt kort.

## Tussenpositie wissen




- 1- Ga naar de ingestelde tussenpositie door op de MY-toets te drukken.
- 2- Wis de tussenpositie door op de MY-toets te blijven drukken tot de motor beweegt.

## Kanaal kopiëren (op zelfde afstandsbediening of op een andere afstandsbediening)

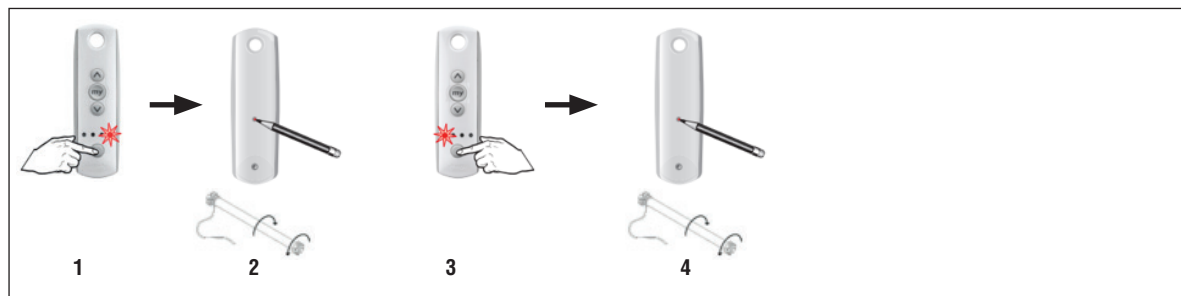

- 1- Selecteer het te kopiëren kanaal.
- 2- Druk +/- 3 sec op de programmeertoets van de te kopiëren afstandsbediening tot reactie motor
- 3- Selecteer het gewenste kanaal (op dezelfde of op een andere afstandsbediening)
- 4- Druk op de programmeertoets van deze afstandsbediening tot reactie motor


## Kanaal wissen

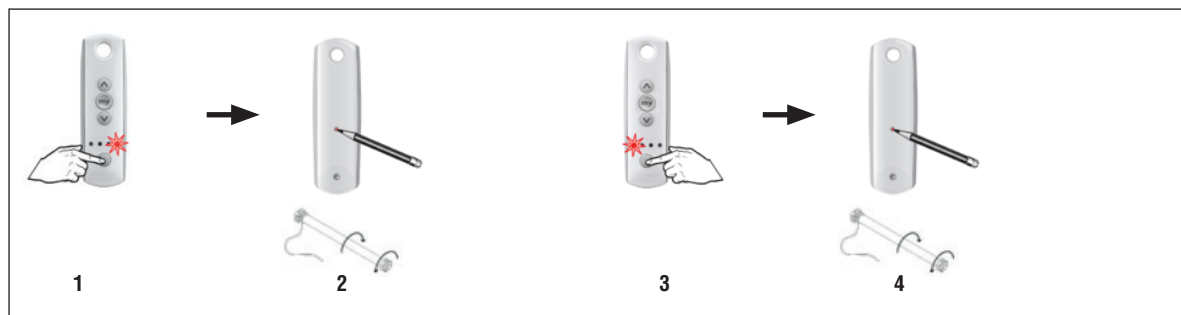

- 1- Selecteer een bestaand kanaal dat niet verwijderd moet worden.
- 2- Druk +/- 3 sec op de programmeertoets van deze afstandsbediening
- 3- Selecteer het te wissen kanaal
- 4- Druk +/- 3 sec op de programmeertoets van deze afstandsbediening


## Vervangen verloren afstandsbediening

Wist de geprogrammeerde afstandsbedieningen, de eindpunten en tussenposities blijven bewaard.

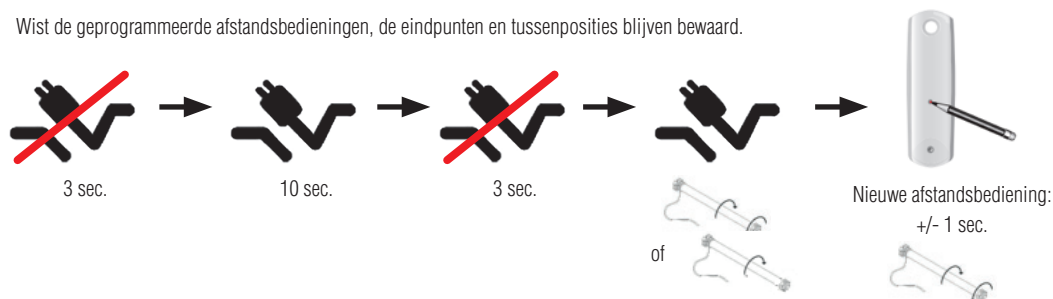


## Resetten van de motor

Wist de geprogrammeerde afstandsbedieningen, de eindpunten en tussenposities.

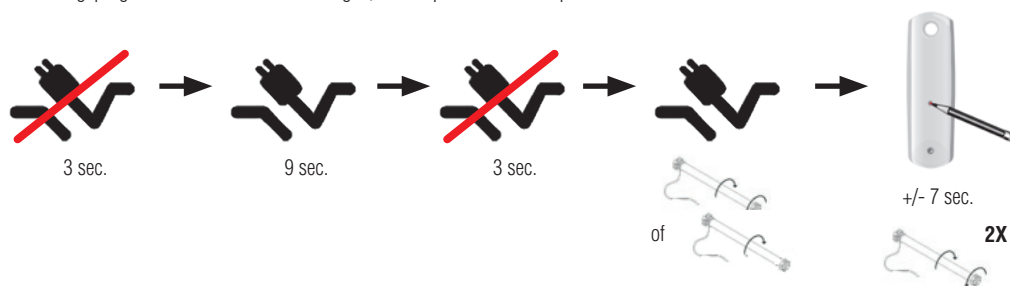

## Draairichting omkeren

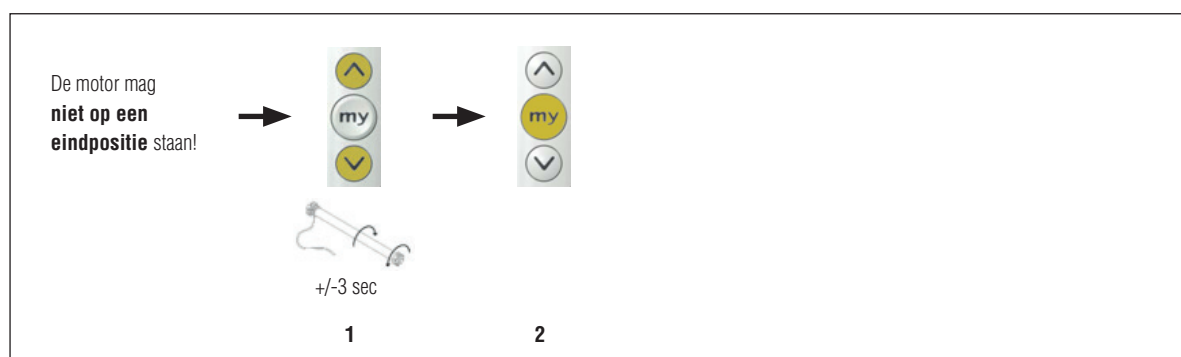


- 1- Druk gelijktijdig op de OP- en NEER-toets tot de motor beweegt.
- 2- Druk op de MY-toets om de bevestigen.

## AFSTELLEN 517/518

### Bijregelen van de eindpunten

Vooraleer u start met het afstellen van het optreksysteem is het noodzakelijk dat het optrekgordijn aan het systeem gemonteerd wordt. Zorg ervoor dat u bij het monteren van het optrekgordijn de touwtjes goed aanspant. Knip het overtollige touw af met een reserve van +/- 10cm. De ophaalsystemen werden in ons atelier reeds vooraf afgeregeld. De stop aan de bovenzijde ligt +/- 50 cm. onder het profiel. De stop aan de onderzijde ligt op het eindpunt van de afgerolde koord. U dient deze afstellingen enkel nog bij te regelen naar gelang van de situatie.

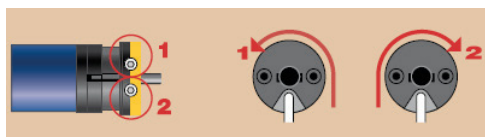

## OM HET BOVENSTE EINDPUNT AAN TE PASSEN

- Fig. 1** Laat met behulp van de bediening het gordijn naar de hoogste stand optrekken. Het gordijn zal op het door ons ingestelde eindpunt stoppen.  
**De motor stopt voor de gewenste eindpositie.**
- Fig. 2** Steek het afstelstuk in het afstelgat (sleutel iets schuin houden) aan de zijde van de velcro. Zodra u het afstelstuk in tegenwijzerzin draait (+) gaat het gordijn hoger opgetrokken worden. **De motor stopt voorbij de gewenste eindpositie.**
- Fig. 3** U dient het afstelstuk enkele malen in wijzerzin (-) te draaien. De motor zal hier niet zichtbaar op reageren. U kan het resultaat enkel zien nadat u het gordijn een stuk naar beneden laat zakken en vervolgens weer terug optrekt met behulp van de bediening.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 13

## OM HET ONDERSTE EINDPUNT AAN TE PASSEN :

- Fig. 1** Laat het gordijn zakken tot de motor zelfstandig stopt. (vermoedelijk gaat het gordijn zakken tot op het laagste punt en een stukje terug opgetrokken worden).
- Fig. 2** Steek het afstelstuk in het afstelgat aan de rugzijde van het profiel en draai deze in tegenwijzerzin (-). De motor zal hier niet zichtbaar op reageren. U kan het resultaat enkel zien nadat u het gordijn opnieuw opgetrokken heeft en vervolgens weer terug laat zakken. Het onderste eindpunt zal nu op een andere plaats liggen. Indien het gordijn nu niet ver genoeg afrolt dient u afstelstuk in wijzerzin (+) te draaien zodat het afstelpunt lager komt te liggen. Deze beweging van de motor is wel onmiddellijk te zien.



Fig. 1



Fig. 2



### 1 Waarschuwingen

#### 1.1 Waarschuwingen met betrekking tot de installatie

- Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, aansluiting, programmering en onderhoud van het product mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerd en bevoegd technicus, met inachtneming van de geldende wetten, normen, plaatselijke verordeningen en de instructies in deze handleiding.
- Tijdens de installatie moet u het product voorzichtig behandelen: botsen, stoten, vallen en contact met alle soorten vloeistof vermijden; geen gaten maken en geen schroeven aan de buitenkant van het product aanbrengen; het product niet in de buurt van warmtebronnen plaatsen en niet blootstellen aan open vuur.
- Het product niet demonteren op wijzen die verder gaan dan in de handleiding is beschreven.
- Geen aanpassingen op onderdelen van het product uitvoeren, afgezien van de aanpassingen die in deze handleiding worden beschreven. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van aanpassingen aan het product van de hand.
- Als de voedingskabel tijdens de installatie beschadigd wordt, kan het product niet worden gebruikt, aangezien de kabel niet vervangen kan worden en de schade een bron van gevaar zou kunnen zijn.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel van de motorsturing makkelijk bereikbaar blijft: deze kabel moet eenvoudig te vervangen zijn.

#### 1.2 Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik

- Het product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij dankzij de tussenkomst van iemand die de verantwoordelijkheid over hun veiligheid draagt, kunnen profiteren van toezicht of instructies met betrekking tot het product.
- Laat kinderen niet met de bedieningselementen spelen. Houd de draagbare bedieningsinrichtingen (afstandsbedieningen) buiten het bereik van kinderen.
- Controleer de producten tijdens de uitvoering van een manoeuvre en houd personen op veilige afstand tot de beweging voltooid is.
- Geef de producten geen instructies wanneer er in de buurt ervan werkzaamheden plaatsvinden, zoals ramen wassen, onderhoud, enzovoort. Koppel de elektrische voeding los voordat deze werkzaamheden uitgevoerd worden.
- De producten niet gebruiken als deze afgesteld of gerepareerd moet worden; het oplossen van dergelijke problemen uitsluitend overlaten aan gespecialiseerd technisch personeel.
- Beschadigde elektrische producten en batterijen mogen niet met het gewone huisafval worden afgevoerd. Werp deze onderdelen in speciaal hiervoor bedoelde containers of lever ze in bij een erkende organisatie die voor een verantwoorde recycling zorgt.

### 2 Gebruiksvoorwaarden

Decoline systemen zijn bedoeld voor binnenshuis gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product.

Volgens 2006/42/CE, 1999/5/CE, 2004/108/CE